

FIRST TIME USED MUST REGISTER FINGERPRINT AND CHANGE NEW PASSWORDS.

TO OPERATE INSERT 4 NEW AA ALKALINE BATTERIES INTO WHITE BATTERIES CASE AND CONNECT TO THE PANEL (HOLE BOTTOM THE PANEL) PRESS FACTORY CODE #1234# OR PLACE ANY FINGERPRINT TO OPEN THE DOOR.

» FOR WSD-CF , W3090-CF AND W3790-CF MODEL : TURN THE HANDLE DOWNWARD AND PULL OUT THE DOOR.

» FOR W3700-CF MODEL AND UP : TURN THE HANDLE UPWARD AND PULL OUT THE DOOR.

THEN REMOVE BATTERIES FOR THE WHITE BATTERY CASE AND INSTALL 4 NEW AA ALKALINE BATTERIES INTO BATTERIES CASE (AT THE BACK DOOR)

REGISTER PASSWORD (CAN BE REGISTERED ONLY AT COMMON MODE) THE FACTORY CODE IS 1234

» PRESS #1234# THE GREEN LIGHT IS ON THEN PRESS # IMMEDIATELY THE RED LIGHT IS ON.

» PRESS NEW PASSWORD INPUT 2-8 DIGITS (EXAMPLE : 5678) THEN PRESS # THE GREEN LIGHT AND RED LIGHT WILL BE ON ALTERNATELY.

» THEN REPEAT NEW PASSWORD (EXAMPLE REPEAT 5678) AND PRESS # TO CONFIRM YOU HEAR THE LONG BEEP REGISTER IS SUCCESSFUL.

REGISTER FINGERPRINT

» PRESS THE RED BUTTON (AT THE BACK DOOR) ONCE THE GREEN AND RED LIGHT WILL LIGHT UP ON THE PANEL.

» PLACE FINGER CENTERED ON THE FINGER COLLECTOR, HOLD UNTIL THE LIGHT OFF AND HEAR LONG BEEP REGISTER IS SUCCESSFUL.


» TO REGISTER ANOTHER FINGERPRINT REPEAT THE PROCESS.

RESET FINGERPRINT AND PASSWORD

» PRESS RED BUTTON (AT THE BACK DOOR) HOLD ABOUT 3 SECONDS UNTIL YOU HEAR THE LONG BEEP SOUND. ALL REGISTERED FINGERPRINT WILL BE ERASE.

» PRESS GREEN BUTTON (AT THE BACK DOOR) HOLD ABOUT 3 SECONDS UNTIL YOU HEAR THE LONG BEEP SOUND. THE PASSWORD FINGERPRINT WILL BE ERASE AND BACK TO FACTORY CODE 1234.

REMOVE
RUBBER CAP

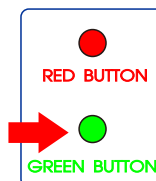

THERE ARE 2 MODES OF OPERATION : COMMON MODE AND SAFE MODE CAN BE ALTERNATE BY PRESS GREEN BUTTON (AT THE BACK DOOR) ONCE

» PRESS GREEN BUTTON ONCE YOU HEAR "BEEP" SOUND IS COMMON MODE.

» PRESS GREEN BUTTON ONCE YOU HEAR "BEEP BI BEEP" SOUND IS SAFE MODE.

• **COMMON MODE** : FINGERPRINT OR PASSWORD OPERATION, AFTER ANY SUCCESS, YOU CAN OPEN THE DOOR.

• **SAFE MODE** : FINGERPRINT AND PASSWORD REQUIRED. FIRST PLACE THE REGISTERED FINGERPRINT THEN ENTER THE PASSWORD.

*****SETTING AND RELEASING THE ALARM: PRESS * ONCE THE SAFE WILL BE ARMED WHEN IT IS VIBRATED.*****

SECURITY SYSTEMS

COMMON MODE :

» INPUT INCORRECT PASSWORD 3 TIMES THE ALARM WILL BE ALERT.

ENTER THE CORRECT PASSWORD TO CANCEL THE ALARM.

» INCORRECT FINGERPRINT 1 TIMES THE ALARM WILL BE ALERT.

PLACE THE CORRECT FINGERPRINT OR THE CORRECT PASSWORD TO CANCEL THE ALARM.

SAFE MODE :

» INCORRECT FINGERPRINT 1 TIMES THE ALARM WILL BE ALERT.

PLACE THE CORRECT FINGERPRINT FOLLOW THE CORRECT PASSWORD TO CANCEL THE ALARM.

WARNING

» DO NOT LET ANY UNAUTHORIZED PERSON TO PRESS GREEN OR RED

BUTTON AT THE BACK DOOR TO RESET FINGERPRINT AND PASSWORD.

» DO NOT LEAVE WHITE BATTERY CASE IN THE SAFE.

IN CASE OF EMERGENCY THE DIGITAL IS NOT WORKING, THE SAFE CAN BE UNLOCKED BY THE EMERGENCY KEY. UNCAP THE EMERGENCY KEY SLOT INSERT EMERGENCY KEY INTO THE CYLINDER LOCK THEN TURN TO THE RIGHT.

.....

INSTRUCTION CF



LEECO

FINGERPRINT

LEECO

คำแนะนำในการเริ่มต้นการใช้งาน: ท่านต้องตั้งรหัสและลายนิ้วมือก่อนเป็นอันดับแรก

รหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 1234

(หลังจากใช้กล่องแบตเตอรี่เปิดตู้เสร็จแล้ว ให้แกะแบตเตอรี่ทั้ง 4 ก้อนมาใส่ในรังถ่านที่ด้านหลังประตู และเก็บกล่องแบตเตอรี่ในที่ปลอดภัย ห้ามใส่ไว้ภายในตู้নিরภัย)

เริ่มต้นใช้งาน เปิดตู้ครั้งแรก

- ▶▶ ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ (ถ่านขนาด AA) 4 ก้อนในกล่องแบตเตอรี่ (กล่องพลาสติกสีขาว) และเสียบสายเข้าที่ชุด FINGERPRINT (รูเสียบอยู่ด้านล่าง) ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ ให้ท่านเริ่มทำดังนี้
- ▶ รุ่น WSD-CF, W3090-CF และ W3790-CF : ให้ท่านกดปุ่ม # ตามด้วย 1234 กดปุ่ม # (#1234#) ที่หน้าจอจะมีเสียงดังบี๊ป ๆ (BEEP BEEP) ไฟสีแดงและไฟสีเขียวสว่างขึ้นให้ท่านกดมือจับลงและดึงประตูออก
- ▶ รุ่น W3700-CF ขึ้นไป : ให้ท่านกดปุ่ม # ตามด้วย 1234 กดปุ่ม # (#1234#) ที่หน้าจอจะมีเสียงดังบี๊ป ๆ (BEEP BEEP) ไฟสีแดงและไฟสีเขียวสว่างขึ้นให้ท่านดันมือจับขึ้นและดึงประตูออก

วิธีการตั้งรหัส ของท่านเอง

- ▶▶ กดปุ่ม #1234# จะมีไฟสีเขียวขึ้น หลังจากนั้นกดปุ่ม # จะมีไฟแดงขึ้นทันที
- ▶▶ กดรหัสที่ท่านตั้งขึ้นใหม่ (PASSWORD) 2-8 หลัก แล้วกดปุ่ม # ไฟสีเขียวและไฟแดงจะปรากฏขึ้นสลับกัน
- ▶▶ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ โดยกดรหัสผ่านที่ตั้งไว้ แล้วกดปุ่ม # เพื่อยืนยันรหัสท่านจะได้ยินเสียงบี๊ปปยาว ๆ คือเสร็จสิ้นการตั้งรหัสเรียบร้อยแล้ว

วิธีการตั้งสแกน ลายนิ้วมือ

- ▶▶ กดปุ่มสีแดง (อยู่ที่ด้านหลังประตู) 1 ครั้ง ไฟสีเขียวและไฟแดงจะติดขึ้นที่หน้าจอสแกน (PANEL)
- ▶▶ ให้นำนิ้วมือที่จะสแกนทาบลงบนตัวสแกน จนไฟดับลงและจะได้ยินเสียงบี๊ปปยาว ๆ คือเสร็จสิ้นการสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว หากต้องการตั้งสแกนลายนิ้วมือใหม่ให้กลับไปทำตามขั้นตอนแรก

การ RESET สแกนลายนิ้วมือ และตั้งรหัสใหม่

- ▶▶ ยกเลิกการตั้งสแกนลายนิ้วมือ: ไปที่ด้านหลังประตูให้ กดปุ่มสีแดง ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียงบี๊ปปยาว ๆ ก็เสร็จสิ้น
- ▶▶ ยกเลิกการตั้งรหัส: ไปที่ด้านหลังประตูให้ กดปุ่มยางออกและกดปุ่มสีเขียว (อยู่ด้านล่างปุ่มสีแดง) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีจนได้ยินเสียงบี๊ปปยาว ๆ ก็เสร็จสิ้น

การตั้งรหัสและสแกนลายนิ้วมือถูกยกเลิกและกลับไปตั้งค่าโรงงานคือ CODE 1234 มี 2 ประเภทให้เลือกคือ COMMON MODE และ SAFE MODE สามารถใช้ร่วมกันได้โดยไปที่ด้านหลังประตูให้ แกะปุ่มยางออกและกดปุ่มสีเขียว (อยู่ด้านล่างปุ่มสีแดง) 1 ครั้ง

- ▶▶ กดปุ่มสีเขียว 1 ครั้ง จะมีเสียงดังบี๊ป (BEEP) คือ โหมดทั่วไป (COMMON MODE)
- ▶▶ กดปุ่มสีเขียว 1 ครั้ง จะมีเสียงดังบี๊ป บี๊ป (BEEP BEEP) คือ โหมดส่วนบุคคล (SAFE MODE)

*อยู่ที่ด้านหลังประตู
แกะปุ่มยางออก



การทำงานของชุดดิจิตอล (DIGITAL) มี 2 ระบบคือ

- ▶▶ โหมดทั่วไป (COMMON MODE) สามารถสแกนลายนิ้วมือ หรือกดรหัส (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) เมื่อทำเสร็จแล้วจะสามารถเปิดตู้ได้
- ▶▶ โหมดส่วนบุคคล (SAFE MODE) สามารถสแกนลายนิ้วมือและกดรหัส (ต้องทำทั้ง 2 อย่าง) ขึ้นแรกจำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนแล้วค่อยกดรหัส

ระบบ การทำงาน ALARM

ระบบการทำงานของ ALARM มี 3 แบบดังนี้

- ▶▶ 1.การป้องกันการขโมย : ถ้าท่านป้องกันการขโมย 3 รอบจะมีเสียง ALARM ดังขึ้น เสียง ALARM จะดับลงเมื่อท่านป้องกันการขโมยที่ต้องการ
- ▶▶ 2.การสแกนลายนิ้วมือผิด : ถ้าท่านสแกนลายนิ้วมือผิด 3 ครั้งหรือแช่นิ้วมือค้างไว้ 3 วินาทีจะมีเสียง ALARM ดังขึ้นเสียง ALARM จะดับลงเมื่อท่านสแกนลายนิ้วมือที่ต้องการ
- ▶▶ 3.การป้องกันการขโมยและสแกนลายนิ้วมือผิด (โหมดส่วนบุคคล) : การทำงานจะเหมือนกับข้อ 1 และข้อ 2 ถ้าท่านสแกนลายนิ้วมือผิด 3 รอบหรือแช่นิ้วมือค้างไว้ 3 วินาทีจะมีเสียง ALARM ดังขึ้น เสียง ALARM จะดับลงเมื่อท่านใส่ลายนิ้วมือและรหัสที่ต้องการ

กรณีฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉินไม่สามารถเปิดประตูได้ ให้ใช้ดอกกุญแจหัวกลม (EMERGENCY KEY) ที่บรรจุอยู่ในซองกุญแจฉุกเฉินโดย: บิดเกลียวฝาครอบกุญแจออกและเสียบดอกกุญแจบิดไปทางขวา กดมือจับขึ้น/ลงก็สามารถเปิดประตูได้

ข้อควรระวัง

ห้ามมิให้ผู้อื่นเข้าถึงปุ่มสีแดงและปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) โดยเด็ดขาดเนื่องจาก 2 ปุ่มนี้ทำหน้าที่ในการเซตระบบการทำงานทั้งหมดได้แก่ การตั้งรหัส-ล้างรหัส-สแกนลายนิ้วมือ

ทุกครั้งที่ปิดประตูตู้নিরภัยเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม * (CLEAN) 1 ครั้งเสมอเพื่อให้ระบบสัญญาณเตือนภัยทำงาน